

お買いあげ誠にありがとうございます。
正しくご使用していただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みになりましたら、大切に保管してください。

Thank you for purchasing this HARIO product.
Please be sure to read this instruction manual thoroughly prior to use.
After reading the manual, store it in a safe place for future reference.

COFFEE MILL CUBE

Instruction Manual


コーヒーミル・キューブ 取扱説明書

特 長

- セラミック製臼ですので金属臭がなく、錆びません。挽き味が良く、磨耗しにくい特性を持っています。
- セラミック製臼はコーヒー豆との摩擦熱が発生しにくいのでコーヒー豆の酸化を防ぎます。

FEATURES

- Ceramic blade does not have metal smell and will never rust. In addition, it provides consistent and durable performance.
- Ceramic blade prevents oxidation of coffee beans because it is hard to produce frictional heat between blade and coffee beans.

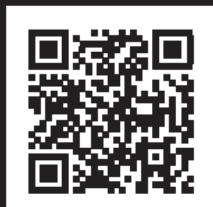

HOW TO USE

HARIO

CMCB 共通説明書 2412

お取り扱い上の注意

- ⚠ ハンドルは必ず時計回りに回してください。逆回転や空回しは挽き臼を傷めますので絶対にしないでください。
- ⚠ お子様に使用させないでください。また、幼児のそばで使用したり、幼児の手の届く所に置かないでください。
- ⚠ 本製品は食器洗い乾燥機や「家庭用漂白剤」のご使用はできません。使用しないでください。
- ⚠ 腐食・錆び・木割れの原因となりますので、本体を水につけたり、水滴のかかる場所や湿気のある場所、直射日光のあたる状態や場所では使用しないでください。
- ⚠ お手入れの際は油を差さないでください。

- ◆粗さ調節ナットを時計回りに回転しすぎると、臼同士が接触して臼を傷め、故障の原因になることがあります。
- ◆ホッパー内の段差や、すき間に小さく割れた豆等が入り込み、コーヒー豆がスムーズに落ちずハンドルが空回りすることがあります。使用中、時々本体を軽くたたきコーヒー豆を挽いてください。
- ◆長期間のご使用により、臼が磨耗して切れ味が落ちる場合があります。挽ける豆の量が著しく少なくなった時が製品のお取り替えの目安です。
- ◆破損の原因となりますので、コーヒー豆以外にはご使用にならないでください。
- ◆危険ですのでハンドルを回す際は臼に指を入れないでください。
- ◆セラミック製の臼を硬いものにぶつけたり、本体を落としたりすると、臼がカケたり、割れたりする原因となりますのでご注意ください。

製品についてのお問い合わせ先

HARIO株式会社

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9-3

ナビダイヤル：0570-022-555

<https://www.hario.com>

Handling Precautions

- ⚠ Please spin the handle clockwise. Never freely spin the handle or turn it in reverse, because doing so will damage the mill.**
 - ⚠ Do not let children use this product. Do not use next to a child and keep out of reach of children.**
 - ⚠ Do not use dishwasher. Do not use next to household bleach.**
 - ⚠ Do not sink the product into the water. Do not use the product under direct sunlight, at humid place, or at the place where is hit by drop of water. Any of these may result in corrosion, rusting, or wood crack.**
 - ⚠ Do not use oil for cleaning.**
- ◆ If you turn the grind adjustment nut too far to the right, ceramic burr touches another burr and it may cause a malfunction.
 - ◆ If small split beans or other objects get into the level difference inside the unit (hopper) or the gaps, the coffee beans may not fall down smoothly and the handle may freely spin. When grinding the coffee beans, occasionally tap the unit lightly.
 - ◆ With long-term use, the mill may wear and become blunter. When the amount of beans that can be ground drops significantly, it is time to replace the product.
 - ◆ Do not use for anything other than coffee beans, because doing so may break the mill.
 - ◆ Do not put your fingers inside the mill when turning the handle, because doing so is dangerous.
 - ◆ Please take care in handling the ceramic mill. Hitting it against hard surfaces or dropping the mill may cause it to break or chip.


HARIO CO., LTD.

9-3 Nihonbashi Tomizawa-Cho,
Chuo-ku,Tokyo 103-0006 Japan
<https://global.hario.com>

材質のご案内 / Material Guide

断面図 / Cross Section

軸止め
/Shaft stopper
:ステンレス
/Stainless steel

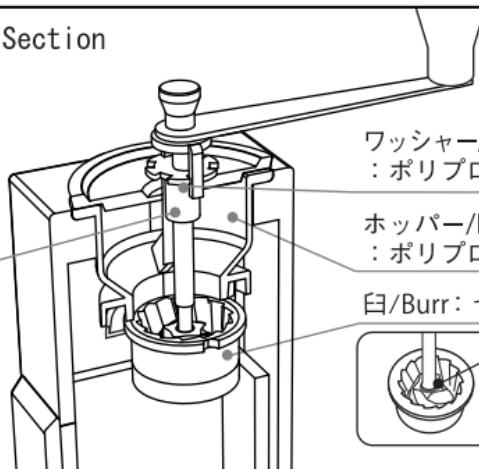

ワッシャー/Washer
:ポリプロピレン/Polypropylene

ホッパー/Hopper
:ポリプロピレン/Polypropylene

臼/Burr: セラミック/Ceramic



臼ワッシャー
/Burr Washer
:ポリプロピレン
/Polypropylene

固定ネジ/Locking screw

シャフト/Shaf
t
: ステンレス/Stainless steel

ハンドル/Handle
: ステンレス/Stainless steel

ストッパー/Stopper


: ステンレス/Stainless steel

ツマミ/Handle Grip
: 天然木/Wood

粗さ調節ナット
/Grind adjustment nut

: ステンレス/Stainless steel


カバー/Cover
: メタクリル樹脂
/Methacrylate resin

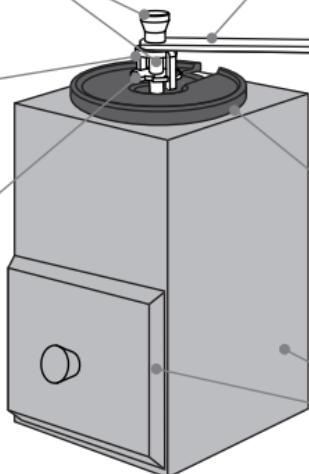

本体/Body
引出し/Drawer
: 天然木/Wood

コーヒー粉の粗さ調節方法 / Adjusting the Coffee Grind

- ① 固定ネジを反時計回りに回して取り外します。
 - ② ハンドル・ストッパーを取り外します。
 - ③ 粗さ調節ナットを回し、お好みの粗さに調節します。
 - ④ ストッパーで粗さ調節ナットを固定します。
 - ⑤ ハンドル・固定ネジを取り付けます。
- ① Turn the locking screw counterclockwise and remove it.
 - ② Remove the handle and stopper.
 - ③ Turn the grind adjustment nut to the desired grind level.
 - ④ Lock the grind adjustment nut with the stopper.
 - ⑤ Install the handle and locking screw.



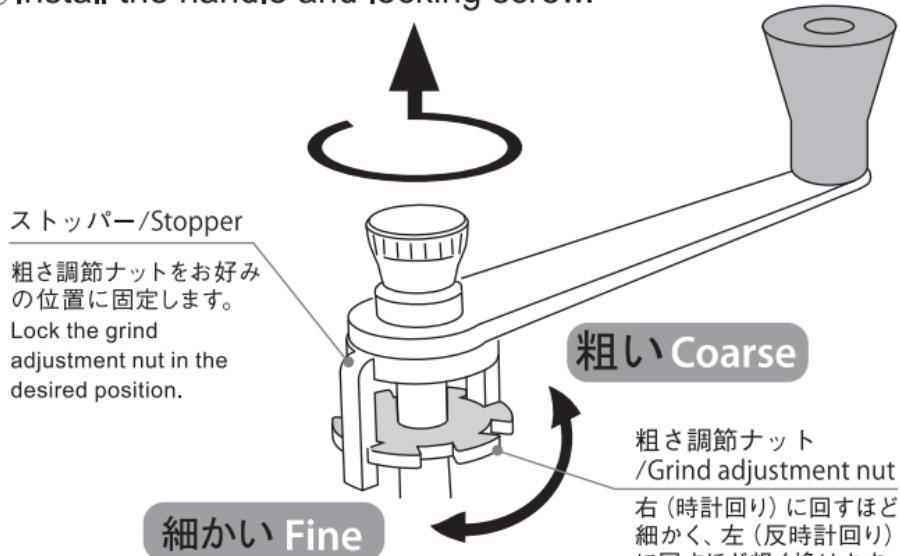


- * 粗さ調節ナットを時計回りに回転しすぎると臼同士が接触して臼を傷め、故障の原因になることがあります。
- * If you turn the grind adjustment nut too far to the right, ceramic burr touches another burr and it may cause a malfunction.

ご使用の際は…

1. 少量の豆を入れて挽きながらコーヒー粉の粗さを調節してください。
(左記の調節方法を参照してください。)
2. ティースプーンの場合山盛り3杯が1杯分(約10~12g)です。1~2杯分をコーヒー豆入れ(ホッパー)に入れてください。一度にあまり多く入れますとハンドルが重くなったり、豆が飛び出したりします。先に入れられたコーヒー豆が少なくなってから追加してください。
3. 本体を手でしっかりとおさえ、ハンドルを時計回りにゆっくり回すと豆が挽けます。
※ハンドルを逆回転(反時計回り)させると、挽き臼を傷めますので絶対にしないでください。

コーヒーを入れる器具に適した挽き方

挽き方	細挽き Fine	中細挽き Medium fine	中挽き Medium	粗挽き Coarse
粒度 (めやす) Particle size				
抽出器具 Equipment	(グラニュー糖程度)	(グラニュー糖・ザラメの中間)	(グラニュー糖・ザラメの中間)	(ザラメ程度)
ペーパードリップ(V60) Paper drip	●	●	●	
ペーパレスフィルター Paperless filter			●	●
ネルドリップ Cloth drip		●	●	●
サイフォン Syphon		●	●	
水たてコーヒー器具 Water drip	●	●		
コーヒーメーカー Coffee maker		●	●	
プレス式コーヒーメーカー French press			●	●

器具によっては豆の挽き方が異なる場合がありますので、ご使用になる器具の取扱いに従ってください。※コーヒー豆はいつも新鮮なものをご用意ください。