

HARIO

Slow Drip Brewer HARIO

SHIZUKU 雫

スロードリップブリューワー ハリオ 雫

Glass made with

HARIO Glass®

MADE IN JAPAN

Sustainable materials



HOW TO USE



熱湯用

家庭用品品質表示法による表示

| | |
|-------|----------|
| 品名 | 耐熱ガラス製器具 |
| 使用区分 | 熱湯用 |
| 耐熱温度差 | 120℃ |

取扱い上の注意

- 調理の時は外側の水滴をぬぐい、途中で差し水をする時は冷水をさけ、またガラスの部分が熱くなっている時はぬれた布でふれたり、ぬれた所に置かないで下さい。
- 空だきをしないで下さい。
- 洗う時は、研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないで下さい。
- 使用区分以外には使用しないで下さい。

HARIO株式会社

〒103-0006東京都中央区日本橋富沢町9-3

- 製品についてのお問い合わせ先

HARIO株式会社

〒103-0006東京都中央区日本橋富沢町9-3

フリーダイヤル:0120-39-8208

<https://www.hario.com>

HARIO CO., LTD.

9-3 Nihonbashi Tomizawa-Cho,
Chuo-ku, Tokyo 103-0006 Japan

<https://global.hario.com>

- 部品のお取扱い・お問い合わせ

パーツについて

またはフリーダイヤル:0120-39-8208

83149201
SBS-5 説明書
2301

取扱説明書

Instruction Manual

お買いあげ誠にありがとうございます。正しくご使用していただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みになりましたら、大切に保管してください。

Thank you for purchasing this HARIO product. Please be sure to read this instruction manual thoroughly prior to use. After reading the manual, store it in a safe place for future reference.

材質のご案内 / Material guide


フタ・外ホルダー・内ホルダー

：シリコンゴム
(耐熱温度180°C)
Lid・Outer holder
・Inner holder
：Silicone rubber
(Handles temperatures
up to 180°C)

ストレーナー/Strainer
：ステンレス
Stainless steel

点滴パーツ：ポリプロピレン
(耐熱温度120°C)
Drip part : Polypropylene
(Handles temperature
up to 120°C)

- 上ボール・ポット・内ホルダー・点滴パーツ・ペーパーフィルター：日本製
- ストレーナー・フタ・外ホルダー：中国製
- ・この製品は日本で品質管理し、組立てたものです。
- Upper bowl/Pot/Inner holder/Drip part/Paper filter : MADE IN JAPAN
- Strainer/Lid/Outer holder : MADE IN CHINA
- ・This product has been quality controlled and assembled in Japan.

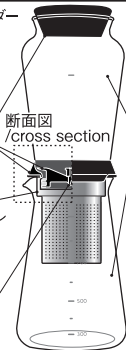

上ボール・ポット
：耐熱ガラス
(耐熱温度差120°C)
Upper bowl・Pot
：Heatproof glass
(Heatproof temperature
difference 120°C)

HARIO Glass®

●HARIO Glass®は
HARIOの耐熱ガラス
素材の商標です。

ペーパーフィルター
CF-WDC-6
：紙(50枚入り)
Paper filter
：Paper(50 sheets)



部品の組立方法 / How to assemble the parts


※部品の組立・取り外しの際は手袋などをして行ってください。
※Wear gloves when assembling or dismantling the parts of the pot.

①点滴パーツの取り付け方/How to attach the drip part




内ホルダーに点滴パーツが止まるまでしっかりと押し込んでください。
Push the drip part firmly into the inner holder until it catches.
※点滴パーツは小さい為、洗浄の際などに紛失しないようご注意ください。
※Be careful not to lose the drip part while washing, as it is very small.

②内ホルダー取り付け方/How to attach the inner holder



内ホルダーに点滴パーツを取り付けてから、上ボール内側の凹箇所に内ホルダー上部のフィンがくるように上から嵌めてください。
After attaching the drip part to the inner holder, fit the inner holder inside the upper bowl from above so that the fins at the top of the inner holder fit in the grooves in the upper bowl.
※手が入らない場合は箸などの長い棒で嵌めてください。
※If your hands cannot fit inside, use long tools such as chopsticks.

③外ホルダー取り付け方/How to attach the outer holder




上ボール外側の凹箇所に外ホルダー内側の凸がくるように下から嵌めてください。
Attach the outer holder from below so that the protruding sections inside the outer holder fit into the grooves on the outside of the upper bowl.

作り方/How to make

COFFEE


- ① ストレーナーにアイスコーヒー用(深煎り/中細挽き)の粉を50g入れます。

Put 50g of freshly ground coffee (dark roasted/medium-fine coffee grounds) into the strainer.




- ② コーヒー粉を湿らせます。
Moisten ground coffee.

コーヒー粉全体が湿るように水を注ぎながらマドラー等の長い棒で粉をかきまぜてください。数回に分けて湿らせるとよく抽出できます。Pour water into the strainer and stir carefully with a long stick, such as a muddler, to moisten all of the coffee grounds. Stir multiple times to ensure thorough extraction of the coffee.

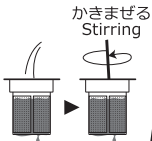


TEA

- ① ストレーナーに茶葉を20g~30g入れます。
Put 20g~30g of freshly tea leaves.



- ② 茶葉を湿らせます。
Moisten tea leaves.

全体が湿るように軽く水を通してください。Pour a little amount of water into the strainer to moisten all of the tea leaves.



COFFEE TEA 共通

- ③ ポットにストレーナーをセットしてペーパーフィルターを敷きます。
Place the strainer in the pot and set a paper filter.

湿らせたコーヒー粉/茶葉を平らにし、ペーパーフィルターを上に乗せてください。Flatten moistened ground coffee/tea leaves evenly and set a paper filter on it.

ペーパーを敷く
Set a
paper filter



- ④ ストレーナーの上に上ボールをセットし水を注ぎます。
Place the upper bowl on the strainer and pour water.

上ボールのメモリ(約600mL)まで水をゆっくり注ぎ、フタをしてください。Gently pour water up to the measurement line of the upper bowl (approx. 600mL) and place the lid.

600
mL



⑤1時間前後できあがります。It will be finished about 1 hour later.

※コーヒー粉/茶葉を湿らせる際に、ストレーナーの底から水がたれることがありますので、作業は流し台等で行ってください。

※Coffee/Tea may drip out from the bottom of the strainer while performing this task.

Perform this task in a sink or similar location.

※点滴のスピード調整はできません。滴下が途中で止まった場合は点滴パーツのスリットに気泡がつき、穴がふさがっている可能性があります。

上ボールを持ち上げ、軽く左右にふると気泡がとれて滴下が再開します。

※The drip speed cannot be adjusted.

If coffee stops dripping abruptly, this may be due to air bubbles that have formed in the slit of the drip part, blocking the hole. Lift the upper bowl up and gently move it from side to side to remove the air bubbles. Dripping resumes after this.

※上ボールのフタはポットと共通です。ポットにセットする際は右図のように注ぎ口にくぼみが来るようにセットしてください。

※The same lid is used for the upper bowl as for the pot. When placing it on the pot, make sure to place it so that the concave part is over the spout (see picture on the right).


※お召し上がりの前にポットの中を少しかき混ぜてください。できあがったコーヒー/お茶はそのままフタをして冷蔵庫で保存することができます。水出しは酸化等の変質が起きにくいいため、時間がたっても濁りません。3日程度の保存ができます(要冷蔵)。

※Stir finished coffee/tea for a few times before serving. You can reserve finished coffee/tea in the refrigerator with the lid on. Cold brewed drinks are not likely to cause alteration such as oxidation, so it does not become cloudy. It can be reserved for about three days (keep refrigerated).

※本製品の使用は、必ず平らな台の上でおこなってください。不安定な場所で作業しますと、転倒や不具合の原因となります。

また、上ボールに水を入れてから移動させる際は上ボールとポットをしっかりと持ち、転倒しないよう注意してください。

※Please use this product only on a flat surface. Using the product on an unstable surface may cause it to topple over or to malfunction. Be sure to hold the upper bowl and pot firmly when moving with water in it.

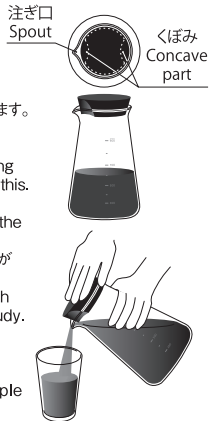

お取り扱い上の注意 / Precautions for Use

- ⚠️ ガラスは割れるものです。洗浄やご使用時はていねいにお取扱ってください。
- ⚠️ ストレーナーのろ過部を外側から強く押さないでください。破損の原因となります。
- ⚠️ お子様に使用させないでください。また、幼児のそばで使用したり、幼児の手の届く所に置かないでください。

⚠️ 注ぐ際は、必ずフタに手を添えて注いでください。

- ご使用前に洗浄をしてください。
- ケガ防止の為、お取り扱い前にはヒビや欠けが無いかご確認ください。
- ヒビ、欠け、強いスリ傷の入ったものは、思わぬときに破損することがありますので、使用しないでください。
- ガラスポットの内面を、金属スプーンなどで強くたたいたり、強くこすったりしないでください。破損の原因になります。
- 破損した際のお取扱いは、ケガをしないよう十分ご注意ください。
- 廃棄する際は、各自自治体の指示に従い分別してください。
- お飲物を入れて凍らせないでください。また、冷蔵庫に入れる場合は、さましてから入れてください。
- 熱いお飲物を入れる際は倒れると危険ですので流し台などでお取扱ってください。また、持ち運びの際は、さましてからガラス本体をお持ちください。
- 上ボール・フタをつかんで持ち運ぶことは絶対にしないでください。

- ⚠️ Glass is fragile and may break. Handle carefully during normal use and cleaning.
- ⚠️ Do not press the filter part of the strainer forcefully from the outside. Doing so may damage the product.
- ⚠️ Do not allow children to use this product. Do not use near children, and store out of reach of children.
- ⚠️ please make sure to hold the lid with your hand while serving coffee.

- Wash the product before using for the first time.
- To prevent injury, make sure there are no cracks or chips prior to use.
- Do not use the product if it is cracked, broken, or heavily scratched as it may break unexpectedly.
- Do not strike or scrape the inside of the glass pot with a metal spoon. Doing so may damage the product.
- In the unlikely event the product becomes damaged, please handle any broken pieces with care.
- Follow local rules on garbage disposal when disposing of this product.
- Do not freeze this product when it contains liquid. Allow the product to cool before placing in the refrigerator.
- Always place on a draining board, etc. when pouring in hot liquid, as hot liquid can be dangerous if spilled. Also make sure the product has fully cooled before carrying by the glass.
- Never carry the pot simply by holding the upper bowl and the lid.



強く押す
Press firmly



ヒビ、カケ
C racks, breaks



たたく
Strike



上ボール・フタを
持つての持ち運び
Carrying by
U pper bowl / lid

お手入れの方法 / Product care

⚠️ 洗浄する場合は、やわらかいスポンジに中性洗剤を使用してください。


⚠️ やわらかいスポンジでも、右図のようにクレンザーや、ガラスに傷のつく研磨材または研磨粒子がついているスポンジなどは使用しないでください。

- 上ボール・ポット・フタ・外ホルダー・内ホルダー・ストレーナーは食器洗い乾燥機のご使用ができます。ご使用の際はお手持ちの食器洗い乾燥機の取扱説明書をよくお読みください。点滴パーツは小さなパーツの為、使用できません。
- ガラスの汚れのひどいときは「家庭用漂白剤」を薄めてご使用ください。その際「家庭用漂白剤」の取扱注意事項を必ずお守りください。漂白後は十分に水洗いしてください。
- 金属製ストレーナーは、「家庭用漂白剤」に長時間浸け置きしますと金属の耐久性が低下しますので、短時間の使用としてください。
- ガラスの内面を洗う際、十分ご注意ください。内側から力を入れてタオルを絞る様にヒネリ洗いをしますと、破損し思わぬケガをする危険があります。

⚠️ Use a soft sponge and neutral detergent to clean this product.

⚠️ Do not use cleansers or sponges that contain abrasives, as doing so may scratch the glass.

- Upper bowl, pot, lid, outer holder, inner holder, and strainer is dishwasher safe. Be sure to read the instruction manual provided with your dishwasher before use. The drip part cannot be washed with a dishwasher and dryer as it is a small device.
- If the glass is particularly dirty, use a diluted household bleach. Be sure to read the handling precautions of the household bleach thoroughly. Rinse thoroughly with water after bleaching.
- Do not soak the metal parts in household bleach for long periods of time, as doing so will reduce the durability of the metal strainer .
- Please take extra care when cleaning the inner side of the glass. Washing the inner side forcefully with a twisting motion as if wringing a towel can cause breakage and unexpected injury.

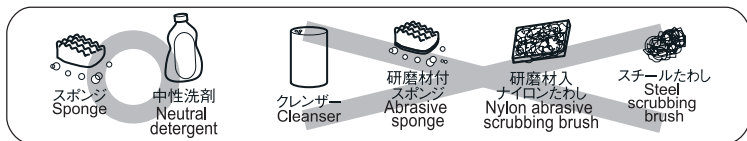

ポットの電子レンジでのご使用上の注意/Precautions for using the pot in a microwave oven

- ⚠ 本製品はポットとフタのみ、電子レンジでのご使用が可能です。他の部品は電子レンジでのご使用はできません。
- ⚠ 電子レンジ以外の加熱器具は使用しないでください。
- ⚠ 突然一気に沸騰して液体が激しく吹き出す恐れがあります（突沸現象）。電子レンジから取り出す際は顔など近づけないでください。

- 電子レンジでのお飲物の温め用として、コーヒー・紅茶・お茶類のポットとしてお使いください。
- 突沸現象については、弊社ホームページwww.hario.comをご参照ください。
- 外側の水滴は拭き取ってから電子レンジに入れてください。
- ご使用の際は、お手持ちの電子レンジの取扱説明書をよくお読みください。
- 加熱の際は、フタをしたままポットをターンテーブルの中心に置いてください。効率よく加熱できます。
- 空だきや中身が少ない状態で使用しないでください。
- 電子レンジ加熱後は熱くなりますので、持ち運びの際はなべつかみなどを使って、器全体を持ってください。また、ビニール製のテーブルクロスなど、熱に弱いものの上には置かないでください。台に置く際は必ずなべしきなどをご使用ください。
- ポット本体が熱いうちにぬれた布でふれたり、ぬれた台の上に置くと、急激な温度変化により破損する場合があります。おやめください。

⚠ The pot and the lid of this pot may be used in a microwave oven. Other parts may not be used in a microwave oven.

⚠ Do not use any heating appliance except the microwave oven.

⚠ The liquid may boil suddenly, causing liquid to suddenly spray out (bumping phenomenon). Keep your face away from the product when removing from the microwave.

- Use the pot to reheat coffee, tea and other beverages in a microwave oven.
- Wipe off any water droplets from the outside of the decanter before placing in the microwave.
- Consult the instruction manual of your microwave before use.
- Place the pot in the center of the turntable with the lid on for efficient heating.
- Do not use empty or with very little inside.
- The entire decanter becomes hot after heating in a microwave. Use oven gloves to hold the decanter when carrying. Also, do not place directly onto items that are not heat resistant such as a vinyl tablecloth. Always place on a pot stand.
- Please avoid wiping the pot with wet cloth or to place it on a wet surface while it is still hot since such practice may cause the pot to be damaged due to sudden drop in temperature.



電子レンジ不可
Do not use in a microwave oven



電子レンジ
Microwave oven



水滴
Adhering water



ぬれた台
Wet surface



直火
Direct flame



突沸
Spontaneous bubbling



ぬれた布
Wet cloth